
Introduction

Merci d'avoir acheté le SYSTEME PA PORTATIF STAGEPAS 300 de Yamaha. II s'agit d'un système PA compact et polyvalent constitué de deux haut-parleurs et d'une console de mixage. Pour profiter pleinement de votre nouveau STAGEPAS 300 et de ses fonctions sophistiquées, nous vous suggérons de lire attentivement le présent mode d'emploi. Gardez-le dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.

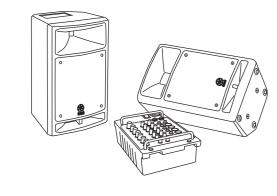

Caractéristiques

■ Haut-parleurs bidirectionnels de 20 cm (8")

Les haut-parleurs intégrés émettent un son puissant de haute qualité depuis un coffret exceptionnellement compact. Les haut-parleurs résistants aux rayures sont suffisamment robustes pour une utilisation extérieure.

■ Console de mixage amplifiée

Il s'agit d'une unité monobloc à hautes performances et conviviale qui intègre les fonctions d'égaliseur et de réverbération. Equipé de quatre entrées mono et deux entrées stéréo, le STAGEPAS 300 peut être raccordé à une

■ Rangement pratique

Le STAGEPAS 300 peut être utilisé dans les espaces les plus petits, à l'intérieur ou à l'extérieur, étant donné que la console de mixage est intégrée à l'un des coffrets des haut-parleurs. L'autre haut-parleur dispose d'un compartiment spécial pour ranger les câbles des haut-parleurs et les microphones. Vous pouvez ainsi entreposer tout le matériel nécessaire à votre représentation à un seul endroit.



Explanation of Graphical Symbols

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions 2 Keep these instructions
- 4 Follow all instruction 5 Do not use this apparatus near water
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the

- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your
- outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury f
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or

- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus. 12 Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by
- 13 Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for

manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, u

In the periods of infe.

All Afeir all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK. DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE

PRECAUTIONS D'USAGE

PRIERE DE LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCEDER

A TOUTE MANIPULATION * Rangez soigneusement ce manuel pour pouvoir le consulter ultérieurement.

! AVERTISSEMENT

Veillez à toujours observer les précautions élémentaires énumérées ci-après pour éviter de graves blessures, voire la mort, causées par l'électrocution, les courts-circuits, dégâts, incendie et autres accidents. La liste des précautions données ci-dessous n'est pas exhaustive :

Avertissement en cas de présence d'eau

· Utilisez uniquement le cordon d'alimentation inclus.

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation à proximité de sources de chaleur, telles que radiateurs ou appareils chauffants. Evitez de tordre et plier excessivement le cordon ou de l'endommager de façon générale, de même que de placer dessus des objets lourds ou de le laisser traîner là où l'on marchera dessus ou

N'ouvrez pas l'appareil et ne tentez pas d'en démonter les éléments internes ou de les modifier de quelque façon que ce soit. Aucun des éléments internes de l'appareil de prévoit d'intervention de l'ulislateur. Si l'appareil donne des signes de mauvais fonctionnement, mettez-le immédiatement hors tension et donnez-le d'alimentation, retirez la fiche électrique de la prise et donnez l'appareil à réviser par un technicien Yamaha.

Si l'appareil tombe ou est endommagé, coupez immédiatement l'interrupteur d'alimentation, retirez la fiche électrique de la prise et donnez l'appareil à réviser par un technicien Yamaha.

 Evitez de laisser l'appareil sous la pluie, de l'utiliser près de l'eau, dans l'humidité ou lorsqu'il est mouillé. N'y déposez pas des récipients contenant des liquides qui risquent de s'épancher dans ses ouvertures. • Ne touchez jamais une prise électrique avec les mains mouillées

une brusque perte de son en cours d'interprétation ou encore si vous décèlez principal, retirez la fiche de la prise et donnez l'appareil à réviser par un

par un technicien Yamaha.

ATTENTION

veillez à toujours observer les précautions élémentaires ci-dessous pour vous éviter à vous-même ou à votre entourage des blessures elles ou pour empêcher toute détérioration de l'appareil ou du matériel avoisinant. La liste de ces précautions n'est pas exhaust

· N'utilisez pas l'appareil dans un endroit clos et mal aéré. Veillez à laisser un espac minimum sur les côtés. 30 cm derrière et 30 cm au-dessus. Si la console de mix est installée dans le coffret du haut-parleur, veillez à laisser un espace approprié entre le naut-parleur et les murs environnants ou d'autres appareils : 30 cm minimum sur les 50tés, 30 cm derrière et 30 cm au-dessus. Une ventilation inappropriée peut provoquer une surchauffe qui risquerait d'endommager le/les appareil(s), voire un incendie.

N'utilisez pas les poignées du haut-parleur pour l'installation suspendue. Vous

- Evitez de régler les commandes de l'égaliseur et les commandes LEVEL sur le niveau maximum. En fonction de l'état des appareils connectés, un let réglage peut provoquer une rétroaction acoustique et endommager les haut-parleurs.
- N'installez pas l'appareil dans une position instable où il risquerait de se renverser. N'obstruez pas les trous d'aération. Cette console de mixage est pourque de trous d'aération. rement de mettre l'appareil sur le côté ou à l'envers. Une mauvaise aération peu
- nager le/les appareil(s), voire provoquer un incendie N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une TV, d'une radio, d'un équipement stéréo, d'un téléphone portable ou d'autres appareils électriques. Cela pourrait provoquer des bruits parasites, tant au niveau de l'appareil que de la TV ou de la radio se trouvant à côté.

- nt de raccorder l'appareil aux haut-parleurs inclus ou à d'autres appareils, rez-les tous hors tension. Et avant de mettre sous/hors tension tous les
- Pour les sorties SPEAKERS, utilisez uniquement les enceintes et les câbles d'enceintes peut endommager le ou les appareil(s), voire entraîner un incendie

Précautions d'utilisation

- · Veillez à ne pas glisser les doigts ou les mains dans les fentes ou une ouverture Evitez d'insérer ou de faire tomber des objets étrangers (papier, plastique métal, etc.) dans les fentes ou les ouvertures de l'appareil (trous d'aération, ports, etc.). Si c'est le cas, mettez immédiatement l'appareil hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur. Faites ensuite contrôle
- l'appareil par une personne qualifiée du service Yamaha.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de distorsion du son. Une utilisation prolongée. dans cet état peut provoquer une surchauffe, voire un inc
- Ne vous appuyez pas sur l'appareil et n'y déposez pas des objets lourds. Ne Les connecteurs de type XLR sont câblés comme suit (norme CEI60268) broche 1 : à la terre, broche 2 : à chaud (+) et broche 3 : à froid (-).

Interférences dues aux téléphones cellulaires

L'utilisation d'un téléphone cellulaire à proximité du système de haut-parleur peut générer des interférences. Si c'est le cas, éloignez le téléphone des haut-parleurs.

Veillez à toujours laisser l'appareil hors tension lorsqu'il est inutilisé sélecteurs, des commandes de volume et des connecteurs, diminuent avec l

emps. Consultez un technicien Yamaha qualifié s'il faut remplacer des es illustrations fournies dans ce document ont un rôle explicatif uniquement e euvent ne pas correspondre exactement à la situation réelle rencontrée

Contenu


Deux haut-parleurs, une console de mixage, un panneau, un cordon d'alimentation, deux câbles des haut-parleurs, le mode d'emploi (ce document)

NOTE: La console de mixage et le panneau sont installés dans les haut-parleurs lorsque le STAGEPAS 300 est en usine.


Avant la mise sous tension de la console de mixage

Retrait de la console de mixage

- 1. Vérifiez que la console de mixage est hors tension.
- 2. Utilisez un tournevis ou une pièce de monnaie pour faire pivoter chaque vis de la console de mixage de la position LOCK à la position OPEN jusqu'au déclic.

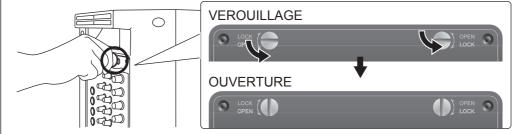

3. Tenez fermement les poignées de la console de mixage pour la retirer du haut-parleur.

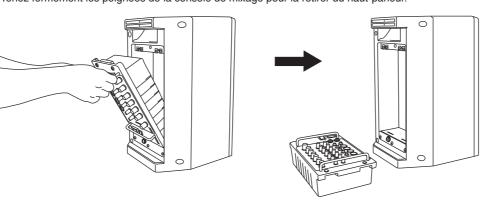

Utilisez uniquement les poignées de la console de mixage pour la retirer du haut-parleur et la transporter séparément du haut-parleur.

NOTE : La console de mixage peut également être utilisée lorsqu'elle est installée dans le haut-parleur.

Lorsque vous installez la console de mixage dans le haut-parleur, veillez à faire coïncider les crans situés sur le coffret des haut-parleurs aux éléments correspondants sur la console de mixage, puis faites pivoter chaque vis de la position OPEN à la position LOCK jusqu'au déclic.

Connexion de l'alimentation

- 1. Veillez à ce que la console de mixage soit hors tension
- 2. Raccordez le cordon d'alimentation fourni au connecteur [AC IN].


Puis, branchez-le sur une prise secteur.

Mise sous/hors tension

Pour éviter que les haut-parleurs n'émettent un son fort inattendu, mettez d'abord sous tension les appareils connectés les plus proches de la source audio Exemple : Source audio (lecteur CD ou instrument) → STAGEPAS 300 Lors de la mise hors tension du système, inversez l'ordre décrit ci-dessus.

 Avant la mise sous tension, réglez les commandes LEVEL et MASTER LEVEL au minimum (sur zéro). · Avant de raccorder des appareils, y compris les haut-parleurs fournis, veillez à mettre tous les appareils hors tension. Pour éviter tout risque de dysfonctionnement, n'utilisez que les câbles de haut-parleur

Mettez l'interrupteur d'alimentation de la console de mixage en position ON (le voyant POWER s'allume). Pour mettre la console de mixage hors tension, mettez l'interrupteur d'alimentation en position OFF (le

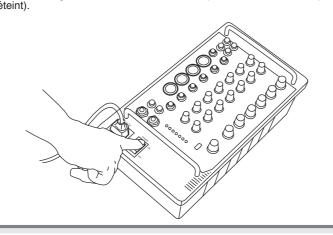

Dépannage

automatiquement

L'appareil ne se met pas sous tension

Le cordon d'alimentation fourni est-il correctement branché à la prise secteur ?

L'alimentation s'interrompt brusquement

- Le volume est-il élevé pendant une période prolongée ? Si la console de mixage est utilisée au-delà de la limite acceptable, le circuit de protection s'éteint
- Ne mettez de nouveau le système sous tension qu'après le refroidissement de la console puisqu'il vous est impossible de l'allumer tant que la température interne n'a pas diminué.
- Réduisez le volume à l'aide de la commande MASTER LEVEL de sorte que le voyant LIMITER ne clignote que brièvement en réponse aux crêtes transitoires les plus élevées.
- La grille de ventilation située au-dessus du panneau est-elle obstruée ? Une ventilation inadaptée pouvant entraîner une surchauffe de la console de mixage, le circuit de protection peut s'allumer automatiquement et l'alimentation se couper.

Ne mettez de nouveau le système sous tension qu'après le refroidissement de la console puisqu'il vous est impossible de l'allumer tant que la température interne n'a pas diminué.

Aucun son n'est émis

- Les instruments externes (y compris un microphone) ou les haut-parleurs sont-ils correctement raccordés à la console de mixage ?
- Les niveaux des commandes LEVEL de tous les canaux appropriés et/ou MASTER LEVEL sont-ils correctement réglés ?
- Les connecteurs SPEAKER L/R sont-ils raccordés aux haut-parleurs fournis?
- Utilisez-vous les câbles d'enceintes fournis? Si le connecteur d'un câble d'enceinte autre que ceux fournis touche une partie métallique telle que la poignée du
- mixeur, il se peut qu'aucun son ne soit produit en raison d'un court-circuit. Utilisez uniquement les câbles d'enceintes fournis avec l'appareil.
- Le yoyant POWER clignote-t-il? Un court-circuit au niveau du câble des haut-parleurs est possible ou le câble est peut-être mal connecté. Vérifiez que le câble des haut-parleurs est correctement raccordé à la console de mixage et activez de nouveau l'alimentation
- Si aucun son n'est toujours pas émis, contactez votre revendeur Yamaha.

Le son est interrompu

Le volume est-il trop élevé ?

Si le volume de la console de mixage dépasse le niveau acceptable, le son peut être interrompu car le circuit de protection s'éteint automatiquement et se réinitialise à plusieurs reprises. Réduisez le volume à l'aide de la commande MASTER LEVEL de sorte que le voyant LIMITER ne clignote que brièvement sur les crêtes transitoires les plus élevées.

Le son est déformé ou des parasites sont produits

- Les niveaux des commandes LEVEL de tous les canaux appropriés et/ou MASTER LEVEL sont-ils correctement réglés ?
- Les commutateurs MIC/LINE de chaque canal sont-ils réglés de manière appropriée ? Les connecteurs de type XLR et téléphoniques sur les canaux 1 à 4 sont-ils utilisés (raccordés) simultanément?
- Veuillez ne raccorder qu'un seul de ces connecteurs sur chaque canal. Le niveau du signal d'entrée de l'appareil raccordé est-il correctement réglé ?

- Le son n'est pas assez fort Les niveaux des commandes LEVEL de tous les canaux appropriés et/ou MASTER LEVEL sont-ils
- Les commutateurs MIC/LINE de chaque canal sont-ils réglés de manière appropriée ? Les connecteurs de type XLR et téléphoniques sur les canaux 1 à 4 sont-ils utilisés (raccordés)
- simultanément? Veuillez ne raccorder qu'un seul de ces connecteurs sur chaque canal. Le niveau du signal d'entrée de l'appareil raccordé est-il correctement réglé ?

La réverbération n'est pas appliquée au son Les commutateurs REVERB de chaque canal sont-ils activés (___)? Le niveau de la commande REVERB est-il réglé correctement ?

Modification de la qualité du son

- Les niveaux des commandes de l'égaliseur (HIGH/LOW) sont-ils réglés correctement ? Si vous désirez obtenir un son plus puissant des enceintes, réglez le commutateur SPEECH/MUSIC
- sur MUSIC (---). Si vous désirez obtenir un son plus clair pour des annonces, réglez le commutateur SPEECH/MUSIC


Utilisation d'un seul haut-parleur

Uous pouvez utiliser un seul haut-parleur. Dans ce cas, la console de mixage émet sur un seul canal du signal stéréo, gauche ou droite.


Emission du signal pour contrôle

Raccordez un haut-parleur amplifié au connecteur MONITOR OUT. Celui-ci émet le signal avant de l'acheminer via la commande MASTER LEVEL. Réglez le niveau du signal de sortie du connecteur MONITOR OUT à l'aide de la commande MONITOR OUT. Celle-ci n'affecte pas la commande MASTER LEVEL. Si les signaux sont émis du connecteur MONITOR OUT L (gauche), la console de mixage envoie les signaux mixés L et R au connecteur.


Schéma

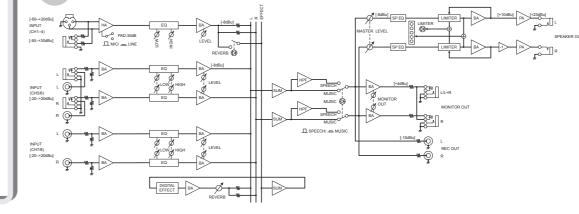

Dimensions

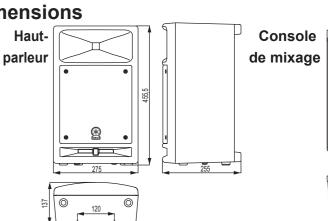

Console

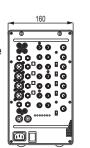

Unité: mm

Fiche technique

■Caractéristiques générales Puissance de sortie maximale

≥150 W+150 W/6 Ω @ 10 % THD à 1 kHz (SPEAKER L/R) ≥100 W+100 W/6 Ω @ 1 % THD à 1 kHz (SPEAKER L/R)

Réponse en fréquence -3 dB, 0 dB, +1 dB@20 Hz – 20 kHz, Sortie 1 W/ 6 Ω (sans

MUSIC/SPEECH, EQ et circuit SP EQ) (SPEAKER L/R)

-3 dB, 0 dB, +1 dB@20 Hz – 20 kHz, Charge +4 dBu 10 kΩ

Commutateur [MUSIC/SPEECH]=MUSIC (MONITOR OUT, REC OUT)

Distorsion harmonique totale ≤1 %@1 kHz , Puissance de sortie 50 W (SPEAKER L/R) ≤0,5 %@20 Hz – 20 kHz, +14 dBu 10 kΩ (MONITOR OUT, REC OUT)

Bourdonnement et bruit (20 Hz - 20 kHz, Rs=150 Ω , commutateur MIC/LINE=MIC) ≦-65 dBu Bruit de sortie résiduel (SPEAKER L/R) ≤-90 dBu Bruit de sortie résiduel (MONITOR OUT, REC OUT)

18 kg (une console de mixage et deux haut-parleurs)

\$\infty\$ of the commande Monitor OUT at the commande CH LEVEL at niveau nominal (CH1-4)(MONITOR OUT) Diaphonie (1 kHz)

-70 dB entre les canaux d'entrée Poids

Consommation électrique

granted by the FCC, to use the product.

FCC INFORMATION (U.S.A.) IMPORTANT NOTICE: DO NOT MODIFY THIS UNIT

2. IMPORTANT: When connecting this product to accessories and/or another product use only high quality shielded cables. Cable/s supplied with this product MUST be used. Follow all installation instructions. Failure to follow instructions could void your FCC authorization to use this product

manual, may cause interference harmful to the operation of other electronic devices.

a reasonable level of assurance that your use of this product in a residential environment will not result in harmful interference with other electronic devices. This equipment generates/uses radio frequencies and, if not installed and used according to the instructions found in the users

IMPORTANT NOTICE FOR THE UNITED KINGDOM Connecting the Plug and Cord

ed by the letter E or by the safety earth symbol or colored GREEN or GREEN

BELGIUM/LUXEMBOURG

a Musica Italia S.P.A

SPAIN/PORTUGAL

SWEDEN

DENMARK

RUSSIA

Yamaha Música Ibérica, S.A. Ctra. de la Coruna km. 17, 200 Las Rozas (Madrid), Spain Tel: 91-639-8888

Yamana Musica Italia S.P.A. Combo Division Viale Italia 88, 20020 Lainate (Milano), Italy Tel: 02-935-771

lorsk filial av Yamaha Scandinavia AB

POLAND

FRANCE

ITALY

NORTH AMERICA

M1S 3R1, Canada el: 416-298-1311

U.S.A.

U.S.A. Tel: 714-522-9011 **CENTRAL & SOUTH AMERICA**

BRAZIL

ARGENTINA ha Music Latin America, S.A.

PANAMA AND OTHER LATIN CARIBBEAN COUNTRIES

EUROPE

GERMANY amaha Music Europe GmbH

THE UNITED KINGDOM

SWITZERLAND/LIECHTENSTEIN Yamaha Music Europe GmbH Branch Switzerland in Zürich

AUSTRIA amaha Music Europe GmbH Branch Austria

CZECH REPUBLIC/SLOVAKIA/

OTHER COUNTRIES

TURKEY/CYPRUS

Yamaha Music Gulf FZE LOB 16-513, P.O.Box 17328, Jubel Ali, Dubai, United Arab Emirates Tel: +971-4-881-5868

AFRICA

Egalisation des canaux d'entrée stéréo Fréquence de plateau/atténuation : 3 dB avant le r ±15 dB

■Haut-parleur

HIGH dégradé 10 kHz

Type Bass reflex Haut-parleur LF : Cône de 20 cm (8") HF : Pilote de compression de 2,54 cm (1")

Fréquence de transition

Plage de fréquence Niveau de sortie maximum

Les caractéristiques et les descriptions du présent mode d'emploi son fournies à titre d'information uniquement. Yamaha Corp. se réserve le droit de modifier les produits et les caractéristiques à tout moment et sans préavis. Les caractéristiques, le matériel ou les options peuvent varier selon le lieu de distribution ; vérifiez auprès de votre revendeur Yamaha. Pour les modèles distribués en Europe Les informations d'achat/utilisation sont décrites dans les documents EN55103-1 et EN55103-2.

Courant d'appel : 46 A Conformité aux normes environnementales : E1. E2. E3 et F4

urning the unit "OFF" and "ON", please try to eliminate the problem by using one of the following

Regulations, Part 15 for Class "B" digital devices. Compliance with these requirements provides authorized to distribute this type of product. If you can not locate the appropriate retailer, please

Yamaha Music Europe GmbH Branch Sp.z o.o. Oddzial w Polsce THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA THE NETHERLANDS/

Yamaha Music Europe Branch Benelux Clarissenhof 5-b, 4133 AB Vianen, The Nethe Tel: 0347-358 040 Ambience Island, NH-8, Gurgaon-122001, Haryana, India Tel: 0124-466-5551

INDONESIA PT. Yamaha Music Indonesia (Distributor) PT. Nusantik Gedung Yamaha Music Center, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 4, Jakarta 12930, Indo Tel: 21-520-2577

ASIA

KOREA Yamaha Music Korea Ltd. 8F, 9F, Dongsung Bldg. 158-Kangnam-Gu, Seoul, Korea Tel: 080-004-0022 MALAYSIA Yamaha Music Malaysia, Sdn., Bhd. Lot 8, Jalan Perbandaran, 47301 Kelana Petaling Jaya, Selangor, Malaysia el: 3-78030900

SINGAPORE #03-11 A-Z Building 140 Paya Lebor Road, Singapore 409015

TAIWAN Yamaha KHS Music Co., Ltd.

THAILAND Siam Music Yamaha Co., Ltd. 4, 6, 15 and 16th floor, Siam Mo

OTHER EUROPEAN COUNTRIES OTHER ASIAN COUNTRIES Asia-Pacific Sales & Marketing Group

OCEANIA AUSTRALIA MIDDLE EAST

COUNTRIES AND TRUST TERRITORIES IN PACIFIC OCEAN /amaha Corporation, Asia-Pacific Sales & Marketing Group

HEAD OFFICE

Yamaha Pro Audio global web site: http://www.yamahaproaudio.com

U.R.G., Pro Audio Division

Cuice rapice

Production de son avec le système

Configurez le système à l'aide des haut-parleurs fournis et testez-le.

Raccordez les haut-parleurs fournis et vos instruments à la console de mixage.

Raccordez les haut-parleurs fournis aux connecteurs SPEAKER L/R. Raccordez les sources (quitare, autres instruments) aux connecteurs d'entrée.

Avant de raccorder les appareils, veillez à tous les mettre hors tension (y compris les microphones ou les haut-parleurs inclus). Pour éviter tout risque de dysfonctionnement, n'utilisez que les câbles de haut-parleur fournis avec l'appareil. Et, avant de les mettre sous/hors tension, réglez les niveaux de volume

NOTE: Pour des résultats optimaux lors du raccordement d'une guitare électrique ou basse à la console de mixage, utilisez un boîtier d'adaptation, un préampli (ampli pour guitare) ou un simulateur d'ampli.





En fonction de l'appareil utilisé, réglez le commutateur MIC/LINE sur MIC (\blacksquare) ou sur LINE (\blacksquare), suivant le cas.

Pour les signaux de faible intensité (microphones par exemple), réglez le commutateur sur la position MIC (____). Pour les signaux de forte intensité (instruments à cordes et matériel audio), réglez le commutateur sur la position LINE (_____)



Mise sous tension

Mettez d'abord sous tension tous les appareils connectés, puis le STAGEPAS 300. Si vous avez raccordé des haut-parleurs amplifiés à la console de mixage, mettez d'abord sous tension la console, puis les haut-parleurs amplifiés.



Exemple : Source audio (lecteur CD ou instrument) → STAGEPAS 300 → (amplificateur de puissance)


Lors de la mise hors tension du système, inversez l'ordre décrit ci-dessus.

Réglez la commande MASTER LEVEL sur la position optimale (comme indiqué par la flèche).



Lorsque vous jouez d'un instrument ou chantez dans le micro-phone, réglez la commande LEVEL du canal correspondant.

Réglez la commande LEVEL du canal correspondant de sorte que « 0 » s'allume

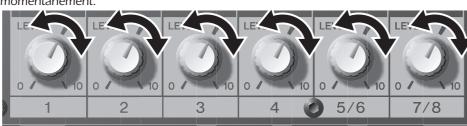

Utilisez la commande MASTER LEVEL pour régler le volume

Si le voyant LIMITER clignote en continu, la section de l'amplificateur de puissance interne est saturée et risque de ne plus fonctionner correctement



Application d'une réverbération ou d'un écho au son

La réverbération recrée l'ambiance chaleureuse d'un espace de représentation réelle, tel qu'une salle de concert ou une discothèque.

Pour chaque canal auquel vous souhaitez appliquer une réverbération, réglez le commutateur REVERB correspondant sur ON (___)



Utilisez la commande REVERB pour régler la réverbération



Commandes et fonctions

Connecteur AC IN

Permet de raccorder le cordon d'alimentation fourni à cet endroit

Veillez à utiliser le cordon d'alimentation fourni. L'utilisation d'autres cordons peut ovoguer un dysfonctionnement, un dégagement de chaleur ou un incendie

Commutateur POWER

Permet de mettre la console de mixage sous/hors tension.

Indicateur LEVEL

Indique le niveau du signal de sortie des connecteurs SPEAKER L/R.

Si le voyant LIMITER clignote en continu, la section de l'amplificateur de puissance interne est saturée et risque de ne plus fonctionner correctement. Réduisez le niveau de sortie à l'aide de la commande MASTER LEVEL de sorte que le voyant ne clignote que brièvement sur les crêtes transitoires les plus élevées

W Voyant POWER

Ce voyant s'allume lorsque le commutatuer est sur ON. Lorsqu'il clignote, le circuit de protection est active. Vérifiez que le câble des haut-parleurs est correctement raccordé à la console de mixage et activez de nouveau l'alimentation.

Commande MONITOR OUT

Détermine le niveau de sortie du signal des connecteurs MONITOR OUT.

NOTE: La commande MASTER LEVEL n'affecte pas le signal via la commande MONITOR OUT.

Commutateur SPEECH/MUSIC

Réglez-le sur SPEECH (____) pour optimiser les réglages de la console de mixage et la qualité sonore lors de discours et de commuiqués. Réglez-le sur MUSIC (💻) pour optimiser la console de mixage lors de manifestations musicales. Le commutateur s'allume en jaune lorsqu'il est réglé sur MUSIC (____).

Connecteurs SPEAKER L/R (pour les haut-parleurs fournis uniquement)


Ils concernent la sortie des canaux du signal mixé de 1 à 7/8 et le niveau est réglé à l'aide de la commande MASTER LEVEL. Avant de raccorder les haut-parleurs inclus, mettez-les hors tension. De même, pour éviter tout risque de dysfonctionnement. n'utilisez que les haut-parleurs et les câbles fournis avec l'appareil.

Connecteurs REC OUT L/R

Ils concernent la sortie des canaux du signal mixé de 1 à 7/8 et le niveau n'est pas affecté par la commande MASTER LEVEL. Vous pouvez utiliser ces connecteurs, par exemple, pour raccorder un enregistreur externe

Connecteurs MONITOR OUT L (MONO) /R

Ils concernent la sortie des canaux du signal mixé de 1 à 7/8 et le niveau est réglé à l'aide de la commande MONITOR OUT. Ces connecteurs sont pratiques pour raccorder un haut-parleur amplifié externe en vue d'effectuer des contrôles

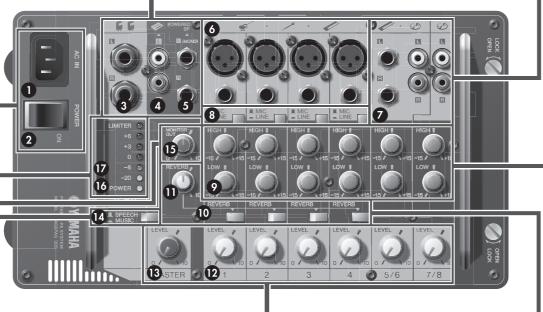

Commande LEVEL

Permet de régler la balance du volume entre les différents canaux. Pour réduire le bruit, réglez les commandes LEVEL des canaux inutilisés au minimum.

Commande MASTER LEVEL

Détermine le volume de sortie du signal des connecteurs SPEAKER L/R. Vous pouvez ainsi régler le volume global sans modifier la balance du volume relatif entre les différents canaux (à l'aide des commandes LEVEL) ou les réglages de tonalité (à l'aide de l'égaliseur).

Connecteurs d'entrée des canaux (canaux 1 à 4)

Servent au raccordement d'une guitare, d'un microphone, d'un clavier ou d'autres instrume Pour les signaux de faible intensité (microphones), réglez le commutateur MIC/LINE sur la position MIC commutateur MIC/LINE sur la position LINE (----).

NOTE : Vous pouvez utiliser le connecteur de type XLR ou téléphonique de tout canal donné, mais pas simultanément. Veuillez ne raccorder qu'un seul de ces connecteurs sur chaque cana

Connecteurs d'entrée des canaux stéréo (canaux 5/6 et 7/8) Branchez les canaux gauche et droit d'un signal stéréo sur les canaux impair et pair respectifs de la console de mixage. Ces connecteurs d'entrée sont principalement destinés à être utilisés avec des instruments et un matériel disposant de sorties stéréo, comme un synthétiseur ou un lecteur CD.

NOTE: L'entrée du canal 5/6 propose deux jeux de connecteurs : des connecteurs téléphoniques et des connecteurs à broche de type RCA. Vous pouvez utiliser l'un de ces connecteurs, mais pas simultanément. Veuillez ne accorder qu'un seul de ces connecteurs sur chaque canal.

8 Commutateur MIC/LINE

Réglez ce commutateur sur MIC ou LINE pour les canaux 1 à 4 en fonction du niveau du signal d'entrée. Pour les signaux de faible intensité (microphones), réglez le commutateur sur la position MIC (👢). Pour les signaux de forte intensité (instruments à cordes et matériel audio), réglez le commutateur sur la position LINE (_____)

HIGH Détermine le niveau de la bande des fréquences aiguës pour chaque canal. Si vous tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, les fréquences aiguës sont accentuées et un son vif et plus distinct est émis. En cas de rétroaction (son aigu) ou si vous souhaitez un son plus faible et moins dur, tournez légèrement le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

LOW Détermine le niveau de la bande des fréquences graves pour chaque canal. Si vous tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, les fréquences graves sont accentuées et un son plus profond et plus chaleureux est émis. En cas de rétroaction ou si vous souhaitez un son moins retentissant, tournez légèrement le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

0 Commutateur REVERB

Activez ce commutateur pour recréer l'ambiance chaleureuse de divers environnements de représentation, tels qu'une salle de concert ou une discothèque. Le commutateur s'allume en vert lorsqu'il est activé (_____).



Commande REVERB

Détermine le niveau global de la réverbération ou de l'écho appliqué au signal de sortie. Pour des résultats optimaux, ce niveau ne doit pas être très élevé de façon à éviter qu'une rétroaction ne se produise et que le son ne devienne « confus » avec trop de réverbération





Exemple de raccordement

Le STAGEPAS 300 peut être utilisé dans diverses applications de renforcement du son, d'une représentation sur scène d'un groupe complet à une représentation de rue en solo, et fournit ainsi un système à hautes performances dans un ensemble exceptionnellement compact et

Raccordez une guitare ou un microphone aux connecteurs d'entrée mono (canaux 1 à 4) et un clavier aux connecteurs d'entrée stéréo (canaux 5/6 ou 7/8). Si vous disposez d'un haut-parleur amplifié, vous pouvez le raccorder au connecteur MONITOR OUT pour vérifier les voix. Pour des résultats optimaux en matière d'applications de représentation d'un groupe et pour que le son soit plus puissant, veillez à régler le commutateur SPEECH/MUSIC sur MUSIC.

NOTE: Pour des résultats optimaux lors du raccordement d'une guitare électrique ou basse à la console de mixage, utilisez un boîtier d'adaptation, un préampli (ampli pour guitare) ou un simulateur d'ampli.

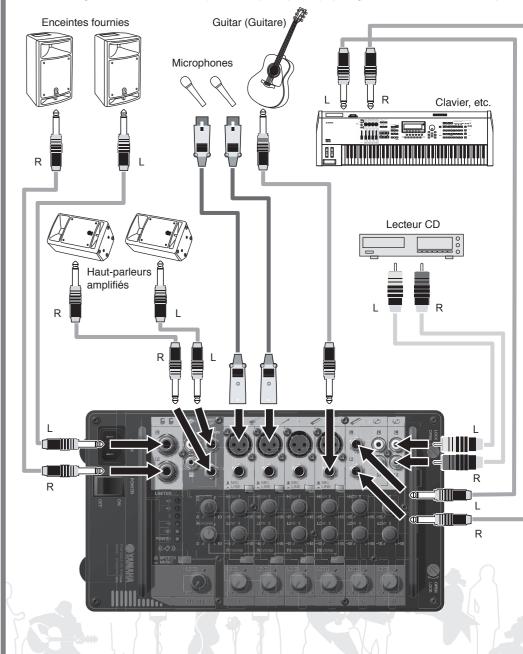

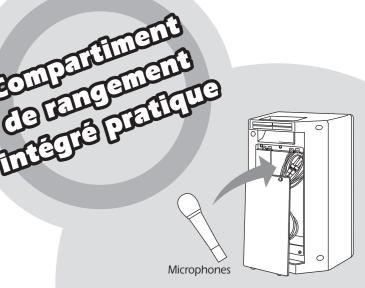

Le STAGEPAS 300 dispose d'un compartiment de rangement dans le boîtier du haut-parleur pour ranger le cordon d'alimentation. le câble du haut-parleur, le mode d'emploi (ce document) fournis et un microphone en option, comme illustré ci-dessus. Retirez le panneau arrière du haut-parleur et déposez les accessoires dont vous avez besoin. Transportez le STAGEPAS 300, vous disposez alors de tout le matériel nécessaire à l'installation et au fonctionnement, n'importe où et à n'importe quel moment.